



شرکت نهرآب گستر اشتهارد (سهامی خاص)
تولید کننده شیرآلات و اتصالات صنعتی تحت فشار




راهنمای نگهداری، نصب و بهره برداری


فلنج آداپتور

شرکت نهرآب گستر اشتهارد


دستورالعمل نصب فلنج آداپتور (Adaptor Flange)

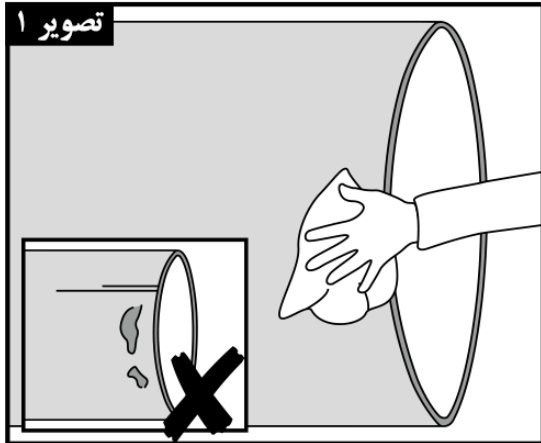


از تمیز بودن سطح و پاک بودن از هرگونه کثیفی و جوش و ... اطمینان حاصل نمائید زیرا در کارکرد اتصال متصویر ایجاد خواهد کرد.

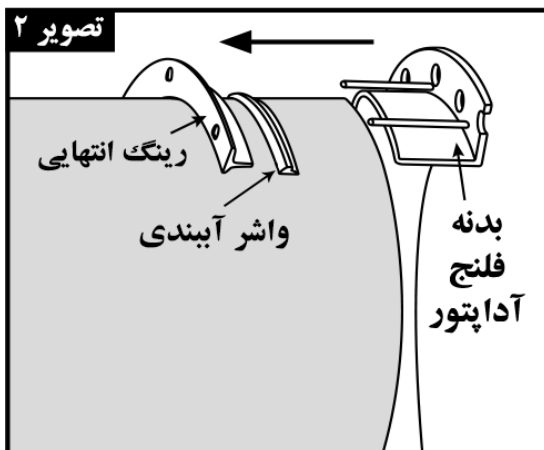


اتصال را از سپری جدا کرده و مطابق (تصویر ۲) قرار دهید. واشر را با مواد روان کننده آغشته نموده و در محل مناسب قرار دهید.

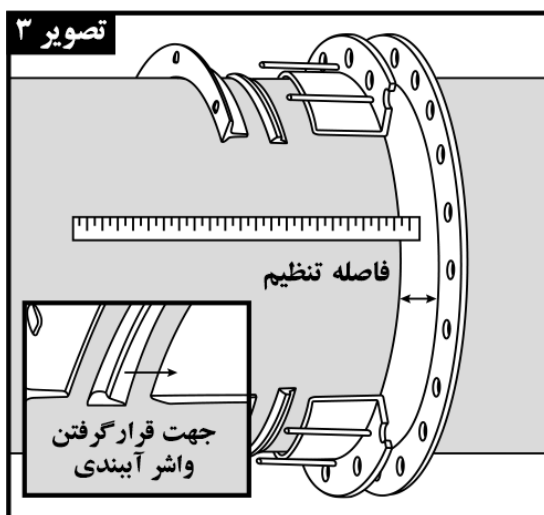

بدنه فلنج آداپتور بر روی لبه لوله تنظیم کرده و در مقابل فلنج متقابل آن قرار گیرد. (تصویر ۳) سپس واشر آببندی میان دو فلنج را قرار داده پیچ گلدان آن را و استاد بلت های رینگ نگهدارنده را از محل سوراخ های آن گذر دهید.

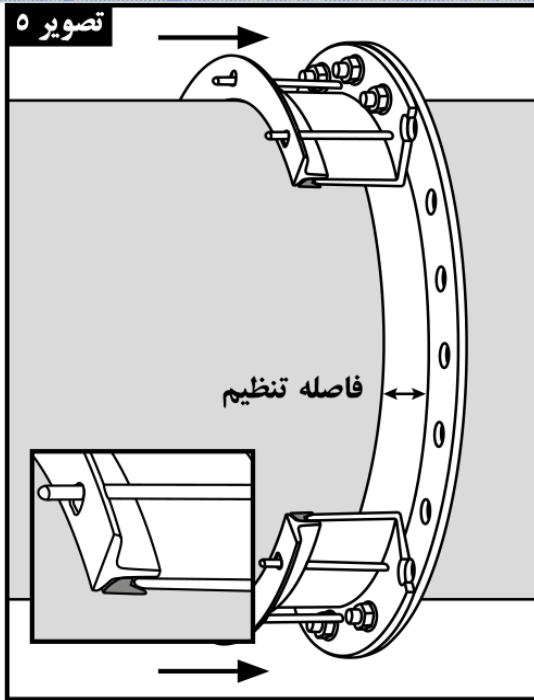

واشر آببندی اتصال را به سمت جلو فشار داده، برای این منظور می توان از رینگ نگهدارنده کمک گرفت. (تصویر ۵)

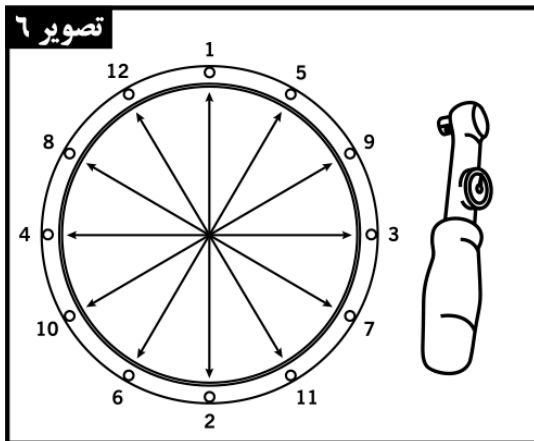

مهره های رینگ را مطابق (تصویر ۶) بسته و از جدول ذیل برای اندازه گیری گشتاور پیچ ها استفاده نمایید.

جدول گشتاور پیچ ها		
پیچ	گشتاور	
	lbf.ft	Nm
M12	40 - 50	55 - 65
M16	70 - 90	95 - 120